Golf Buddy®

PT4

取扱説明書

目 次

1. 事前準備
2. 基本操作
3. その他機能
4. コースデータの更新

GolfBuddy® PT4

この度は「ゴルフバディーPT4」をお買上げ頂き、誠にありがとうございます。

本機はゴルコース上の正確な距離情報をご提供することにより、ご使用者皆様のゴルフプレーの向上にお役立ていただけます。本機は携帯型プレミアムGPS距離測定器で、4インチ高画質液晶タッチスクリーンを搭載しています。また薄型でコンパクトデザインになっています。他のすべてのゴルバディ-製品同様、世界130ヵ国以上の約37,000コースが事前登録済です。

（ご注意：本機は「耐雨設計」で「防水」ではありません。）

各部の名称

① メニュー
② マーク/戻る
③ 電源ボタン/画面ロック・解除
④ USBポート

プレー画面レイアウト

① GPSシグナル
② 使用距離単位(Y=ヤード、M=メートル)
③ 時刻
④ 画面ロック(鍵アイコン表示)
⑤ バッテリー残量
⑥ ホールナンバー
⑦ パー情報
⑧ ハンディキャップ
⑨ ショット距離
⑩ 選択地点までの距離
⑪ グリーンセンターまでの距離
⑫ グリーン奥までの距離
⑬ グリーンフロントまでの距離
⑭ ズームイン・アウト
⑮ ハザード情報
⑯ スコア記録

事前準備

1.1. バッテリーの装着

下図左のように、本機裏面上部にある2ヶ所の溝の内、どちらかを指などを使って持上げ、裏蓋を外します。パッケージに同梱されている充電式リチウム電池を、下図中央のように挿入します。接続端子が正しく装着されているか、ご確認ください。裏蓋をもとの位置に戻し、下図右の6カ所が確実に閉まるよう「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

（ご注意：裏蓋の開閉の際、指などを怪我されないよう、十分にご注意ください。）.

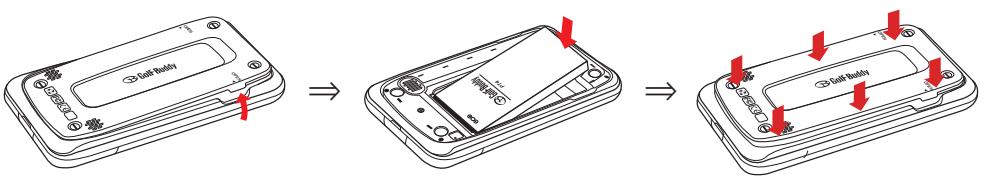

1.2. 充電

付属のUSBケーブルおよびACアダプターをご使用ください。本機底部のUSBポートの蓋を開け、USBケーブルを差し込みます。USBのもう片方をACアダプターに差し込み、電源コンセントから充電します。もしくはお使いのコンピュータからも充電可能です。(コンピュータから充電される場合は、ACアダプターは使用しません。)

ラウンドを予定されている前日に、本機をフル充電される事をお薦めします。本機はバッテリーの残りが少なくなると、自動で電源をオフにします。

充電中

同期中

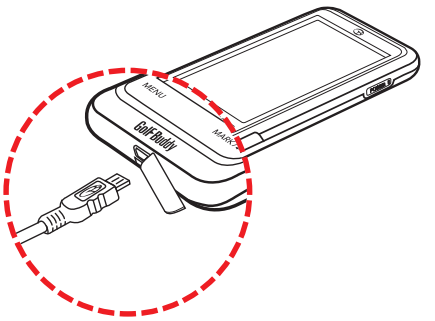



上図のように、充電中はLEDライトが赤の点灯になり、充電が完了すると緑の点灯に変ります。また画面上でもバッテリーアイコンの下に「充電完了」が表示されます。

1.3. 電源オン/オフ

電源オン: 本機右横の「電源ボタン」を押します。

電源オフ: 本機右横の「電源ボタン」を長押し（約3秒間）します。メッセージボックスが表示されますので、電源をオフにする場合は「はい」をもとの画面に戻る場合は「いいえ」をタッチしてください。

1.4. 画面ロック・解除

画面をロックするには、本機右横の「電源ボタン」を押します。「画面ロック」メッセージが表示されます。また画面右上に「ロックアイコン（鍵マーク）」が表示されます。画面ロックを解除するには、もう一度本機右横の「電源ボタン」を押します。「画面ロック解除」メッセージが表示されます。また画面右上の「ロックアイコン（鍵マーク）」は消えます。

1.5. 初期設定

お買上げ後初めて本機の電源をオンにすると、初期設定画面が表示されます。「言語」「使用距離単位」および「タイムゾーン」を設定してください。この設定を毎回起動時に行わない場合は、画面下の「再度表示しない」にチェックを入れてください。

1.6. メインメニュー

1.6.1.ゴルフ場検索

「ゴルフ場検索」ボタンをタッチすると、本機は近隣のゴルフ場検索を開始します。

1.6.2. ラウンド履歴

本機に保存されているすべてのラウンド履歴が表示されます。

※「ラウンド履歴」に関する詳細は3.3をご参照ください。

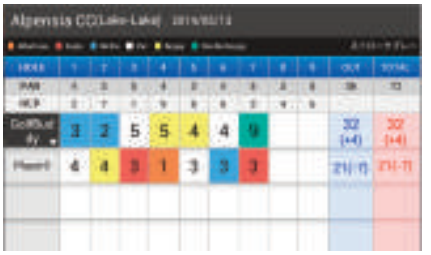

1.7. 設定

画面左下の アイコンをタッチすると、下記の設定が可能です。

1.7.1. ユーザープロフィール

「ビュー」ボタンをタッチし、ユーザー名および電話番号を入力します。

またGBマネージャーを介して、イメージを取り込むことも可能です。

1.7.2. 使用距離単位

「ヤード」もしくは「メートル」に設定します。

1.7.3. 言語

ご希望の言語に設定します。

1.7.4. タイムゾーン

地図上でご希望の地域をタッチするか、もしくは画面中央の矢印を使ってご希望の
タイムゾーン(日本の場合はGMT+9:00)に設定します。
サマータイムを実施している地域では、DST(Daylight Savings Time)を「Auto」に
設定しておくと自動で時刻の調整がされます。

1.7.5. ホール認識

マニュアル: ゴルフ場、ホールともに手動で認識を行う。
自動認識: ゴルフ場、ホールともに自動で認識を行う。
ホール順認識: ゴルフ場を自動認識した後、ホール移動はスタートされるホールより順番に認識を行う。(H.1からスタートした場合、H.2、,H.3、H4、H5、、、H.10からスタートした場合、H11、H12、H13、H14、、、と言うようにホール順に認識します。)

1.7.6. ボタンサウンド

画面をタッチした時に、音を出す場合はチェックを入れます。

1.7.7. スクリーンタイムアウト

バックライトの点灯時間を、「10秒」「20秒」もしくは「30秒」に設定します。

1.7.8. 自動ロックモード

「10分」または「30分」未使用の場合、画面をロックするもしくは画面ロック「なし」に設定します。

1.7.9.輝度調整

輝度調整バーをタッチし、画面の明るさを調整します。

1.7.10. GPSリセット

GPSシグナルが表示されない場合や、距離に誤差が有る場合は「リセット」ボタンをタッチして、GPSをリセットして下さい。

※ 屋外もしくはゴルフ場の近くでリセットされることをお薦めします。

1.7.11. システム情報

OS、アプリケーション、データベースおよびシリアル番号を表示

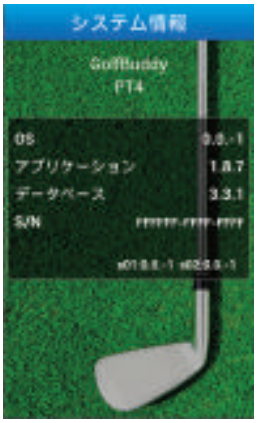

基本操作

2.1. ゴルフ場検索

2.1.1. 自動認識:

本機がGPSシグナルを受信しますと、ゴルフ場の自動認識を開始します。

2.1.2. ゴルフ場検索オプション:

近隣: 本機は近隣のゴルフ場も合わせて検索します。近隣ゴルフ場リストよりラウンドされるゴルフ場を選択できます。

最近: 最近ラウンドしたゴルフ場が表示されます。ゴルフ場リストよりラウンドされるゴルフ場を選択できます。

検索: 手動でゴルフ場を検索します。検索ボックスにゴルフ場名を入力するか、または国から選択する事も可能です。

2.2. ホール情報

画面左上のホールナンバー 9H をタッチすると、ホール情報をみることができます。

2.2.1. 手動ホール切替

2.2.の「ホール情報画面」の左右矢印 < > を使いホールを手動で切替できます。また「ホール情報画面」内のホールナンバーをタッチすると、すべてのホールナンバーが表示されます。

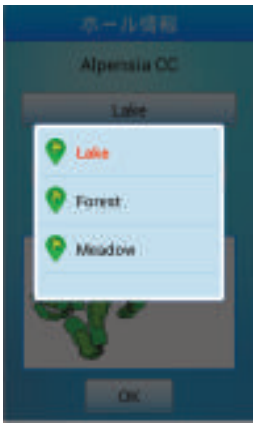

2.3. グリーンまでの距離

370 グリーンセンターまでの距離

B379 グリーン奥までの距離

F354 グリーンフロントまでの距離

139 選択地点までの距離

237 選択地点からグリーンセンターまでの距離

2.4. プレーモード

本機は自動で現在位置からグリーンまでの距離を表示します。

フルレイアウト画面で アイコンをタッチすると、画面のズームイン・ズームアウトができます。

2.4.1. 選択地点距離表示

画面上をタッチすると、選択された地点までの距離が表示されます。また選択された地点からグリーンセンターまでの距離も合わせて表示されます。

2.4.2 選択地点の設定/削除

画面上をタッチし選択地点までの距離が表示された後、約5秒が経過すると選択地点に青い虫ピンが立ち地点が固定されます。選択位置を移動するには、青い虫ピンにタッチすると別の場所を選択する事ができます。選択地点を削除するには画面を2度タッチします。

2.5. グリーンビュー画面

フルレイアウト画面右上の「距離」ボタンをタッチすると、グリーンビュー画面に切替わります。グリーンの形状は、プレーヤーが現在いる位置からみた形状にその都度変更されます。(ダイナミック・グリーン・ビュー機能)

W 28: グリーンの幅
D 32: グリーンの奥行

アイコンをタッチするとより鮮明で見やすいグリーンビュー画面に切替わります。

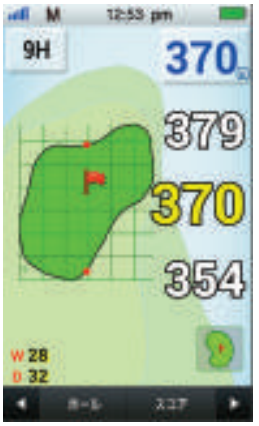

2.6. ピン位置設定

グリーンビュー画面上でピンにタッチすると、ピン位置の設定が可能です。

ピンにタッチするとフラッグが青に変わります。フラッグが青の間はピンを自由に移動できます。フラッグが赤になるとその位置に固定されます。ピン位置を変更したい場合はもう一度ピンにタッチしフラッグが青に変わっている事をご確認ください。(ご注意：ピン位置とはあくまでもプレーヤーの見た目での判断になり、ゴルフ場設定とは異なります。)

本機は常に最後に設定したピン位置を認識しています。

2.7. ハザードボタン

ハザード ボタンをタッチすると、現在プレーされているホールのハザード情報が表示されます。

2.8. 飛距離測定

画面上に表示されている をタッチするか本機右下の MARK/↩ をタッチして、距離測定の始点登録をします。ショットをした後、ボール落下地点へ移動しもう一度画面上の をタッチするか本機右下の MARK/↩ をタッチするとショットの飛距離を登録できます。登録される場合は、確認画面の「はい」を選択してください。2打目以降の飛距離測定を継続される場合は、同様にこの手順を繰り返します。

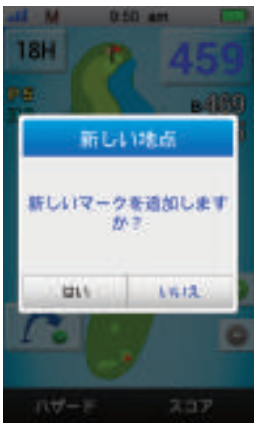

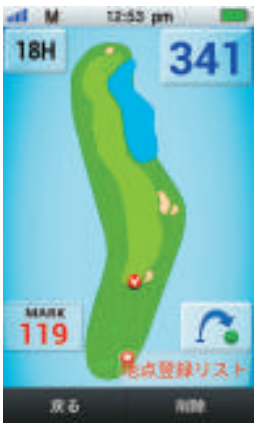

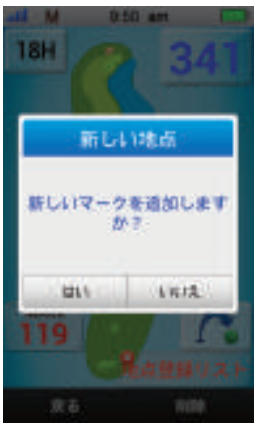

2.9. クイックメニュー

プレーモード画面から 本機左下 MENU ボタンをタッチすると、「クイックメニュー」画面が表示されます。

2.9.1. 使用距離単位

ヤードまたはメートルに変更できます。

2.9.2. グリーン位置

2グリーンのコースで、グリーンの位置を右から左(もしくは左から右)へ切り替えます。

2.9.3. クイックメニュー

「Quick Tools」ボタンをタッチすると、「タイムゾーン」、「ホール認識」、
「ボタンサウンド」、「スクリーンタイムアウト」、「自動ロックモード」および
「輝度調整」設定画面にアクセスできます。

2.9.4. ラウンド終了

「ラウンドを終了」ボタンをタッチすると、確認画面が表示されます。ラウンドを終了する場合は「はい」をもとの画面に戻る場合は「いいえ」をタッチします。「はい」を選択してラウンドを終了すると、記録されたスコア・スタッツは自動的に保存されます。

2.10. プレビューモード

手動でゴルフ場を検索し、プレビューモードを選択すると、そのゴルフ場のプレビューが表示されます。「プレビューモード」ではすべてのコース情報を見る事ができます。ただし、実際にそのコースには居ないので、現在位置からの距離、飛距離測定などは使用できません。また「プレビューモード」を使用するのに、サテライト受信は必要ありません。

2.11. トラブルシューティング

オプション1: 本機右横の POWER ボタンを約10秒間押し続けてください。「電源オフ」確認メッセージボックスが途中で表示されますが、そのままボタンを押し続けてください。画面が消えた後本機が再起動します。もし問題が解決されない場合はオプション2をお試しください。

オプション2: 一度バッテリーを本機から外しもう一度装着してから、本機を起動してください。

*バッテリーの装着は1.1 をご参照ください。

オプション3: オプション2をお試し頂いても問題が解消されない場合は、誠にお手数ですがゴルフバディー・カスタマー・サポート、フリーダイアル0120-961-968(受付時間：9：00～18：00、土、日、祝日および弊社指定休業日を除く)までご連絡下さい。

その他機能

3.1 新しい地点の登録

新しい地点を作成するには画面下部左の「ハザード」ボタンをタッチします。次に「ハザードを編集」ボタンをタッチします。メッセージボックスが表示されますので、新規に作成する場合は「はい」を選択してください。次に表示される画面の右上の＋ボタンをタッチすると「ハザードリスト」が表示されますので、タイプを選択してタッチしてください。現在位置が新しい地点として登録されます。

「ハザードを編集」画面内の各タイプ右横の アイコンをタッチすると、「編集」または「削除」する事ができます。

3.2 スコア登録

「スコア登録機能」を使うと、スコアだけでなく各種スタッツ(パット数、フェアウェイキープ率、サンドセーブ)を記録する事もできます。

3.2.1.スコア記録

スコアを記録するには、プレー画面左下の「スコア」ボタンをタッチします。本機には4名分までのスコアを記録する事ができます。

「鉛筆」アイコンをタッチしスコアおよびスタッツを入力します。入力が完了したら「OK」をタッチしてください。その他のプレーヤーのスコアを入力するには、それぞれの名前をタッチします。スコア入力が完了すると「OK」をタッチしてください。画面左下の左右矢印 ◀ ▶ ボタンをタッチすると、スコア入力のホールを変更する事ができます。

(ご注意:スコアの登録は4名分まで可能ですが、スタッツ登録は「オーナー」として登録されたプレーヤーのみになります。)

他のプレーヤーを追加するには プレーヤーの追加 ボタンをタッチします。プレーヤーの名前を3秒以上タッチし続けると、 ボタンが表示されます。 ボタンをタッチするとそのプレーヤーを削除する事ができます。

3.2.2. スコアメニュー

画面下部左の「スコアメニュー」ボタンをタッチすると、「パー情報/ハンディキャップ設定」、「スコアリングシステム」、「スコアコースを選択」および「スタッツ」が表示されます。

パー情報/ハンディキャップ設定: 各ホールごとの「パー情報」が表示されます。パー数を変更するには、ホールナンバー右横のボックスをタッチし、新しいパー数を選択します。

画面右下の「次へ」をタッチすると「コースハンディキャップ情報」が、もう一度画面右下の「次へ」をタッチすると、「ユーザーハンディキャップ」画面が表示されます。

「コースハンディキャップ」を編集するには、ホールナンバー右横のボックスをタッチします。

「ユーザーハンディキャップ」を設定するには、プレーヤー名右横のボックスにタッチします。全ての設定が終われば「完了」をタッチします。

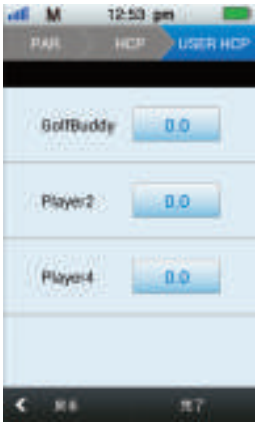

スコアリングシステム: 「ストロークプレー」か「ステーブルフォード」を選択します。

（＊「ステーブルフォード」とは、各ホールのストローク数に基づいてポイントをスコア化するプレー方式です。）

スコアコースを選択: 「スコアコース」とはスコア入力をされる(されている)コースの事です。「スコアコースを選択」ボタンをタッチすると、コース情報画面が表示されます。スコア入力をされるコースの変更また 新しいスコアカード にチェックを入れ、完了すると新しいスコアカードが作成されます。(ご注意：新しいスコアカードを作成した場合は、入力済のスコア記録は削除されます。)

入力済のスコア記録を残す場合は、新しいスコアカード にチェックを入れないようにしてください。

スタッツ: 現在ラウンド中のスタッツおよび直近(5)ラウンドと(20)ラウンドのスタッツを見る事ができます。

3.2.3. スコアカード

スコア画面右上の アイコンをタッチすると、「スコアカード画面」が表示されます。(画面の向きは自動的に横向きに変更されます。)スコアおよび「オーナー」登録されているプレーヤーの名前をタッチすると、そのプレーヤーのスタッツが表示されます。もとの画面に戻るには本機右下の MARK/↩ をタッチします。

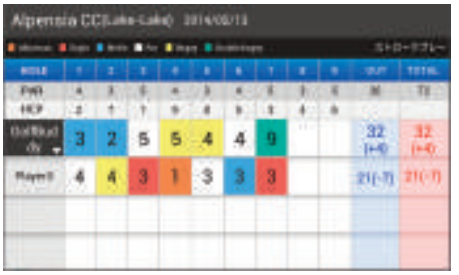

3.3. ラウンド履歴

メイン画面上の「ラウンド履歴」ボタンをタッチすると、「ラウンド履歴」画面が表示され、本機左下の MENU ボタンをタッチすると「名前で並べ替え」、「日付で並べ替え」「選択された項目を削除する」「すべてを削除する」および「スタッツ」を選択することができます。「ラウンド履歴」画面左上の アイコンをタッチすると、任意のラウンドを選択する事ができます。

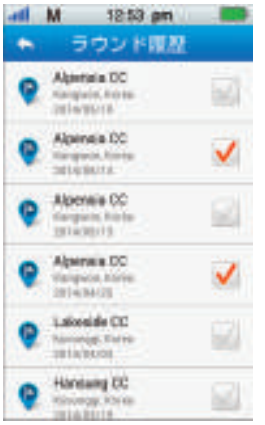

3.3.1. スコア記録

メイン画面上の「ラウンド履歴」をタッチすると、過去の登録されているすべてのラウンド履歴が表示されます。ご希望の履歴を選択された後、本機左下の MENU ボタンをタッチすると、そのラウンドのスコアリングシステムの変更、スコアの編集ができます。また地点登録の履歴およびスタッツを見る事もできます。

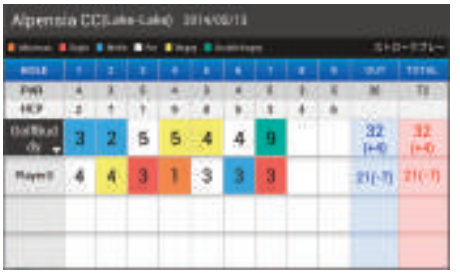

3.3.2. スコアリングシステム

「ラウンド履歴」画面からご希望のラウンドを選択した後、本機左下の MENU ボタンをタッチし「スコアリングシステム」を選択すると「ストロークプレー」もしくは「ステーブルフォード」に変更する事ができます。

（「スコアリングシステムに関する詳細は3.2.2.をご参照ください。)¬

3.3.3. 編集

「ラウンド履歴」画面からご希望のラウンドを選択した後、本機左下の MENU ボタンをタッチし、「編集」を選択するとスコアおよびスタッツを変更する事ができます。

（「スコア記録」に関する詳細は3.2.1.をご参照ください。）

3.3.4. 地点登録履歴

「ラウンド履歴」画面からご希望のラウンドを選択した後、本機左下の MENU ボタンをタッチし、「地点登録履歴」を選択すると、そのラウンド中に記録された地点登録を見る事ができます。

3.3.5. スタッツ

「ラウンド履歴」画面からご希望のラウンドを選択した後、本機左下の MENU ボタンをタッチし、「スタッツ」を選択すると選択されたラウンドおよび過去のラウンドのスタッツを見る事ができます。

コースデータの更新

お買い上げいただきました「ゴルフバディーPT4」には、工場出荷時点の最新ファームウェアおよび最新コースデータがインストールされています。従いまして箱から出してすぐにご使用いただけますが、より快適にご使用いただくために、まず「メンバー登録」をされファームウェアおよびコースデータの更新をされる事をお薦めします。

本機のファームウェアおよびコースデータを更新する場合は、下記手順に従って実施してください。

1. GBコースマネージャーのインストール

弊社ホームページwww.golfbuddy.jpにアクセスします。

1.1. トップページ左下の「GBコースマネージャーのダウンロード」をクリックします。

1.2. ダウンロード画面に移動しますので、「Windows」もしくは「Mac」を選択して下さい。

1.3. セキュリティ警告画面が表示される場合は、「実行」をクリックします。

1.4. GBコース・マネージャーのダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了すると自動的にログイン画面が開かれます。またお使いのコンピュータのデスクトップ上にショートカットアイコンが作成されます。

1.5. ログインに必要な「メンバー登録」を行います。HP画面右上の「メンバー登録」をクリックします。

1.6. 必要事項を入力し(*は必須項目)、「メンバー登録」画面下の「送信」ボタンをクリックします。

2. 接続

2.1. 付属のUSBケーブルを使い、本機とコンピュータを接続し、ＧＢマネ―ジャーを起動します。本機の画面が同期モード（本機の画面上にコンピュータモニターが表示）になっていることを確認してください。

2.2. 「メンバー登録」で設定されたユーザーIDおよびパスワードを入力し「ログイン」します。

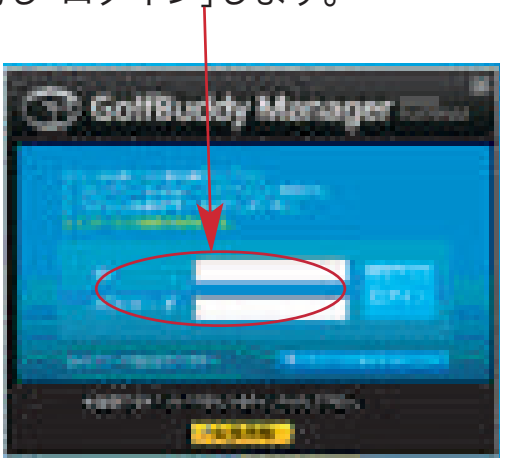

3. ファームウェアおよびコースデータの更新

3.1.「ステップ１」機器情報が認識されると画面下部中央の「次へ」が反転するので、「次へ」をクリックし「ステップ２」へ進みます。

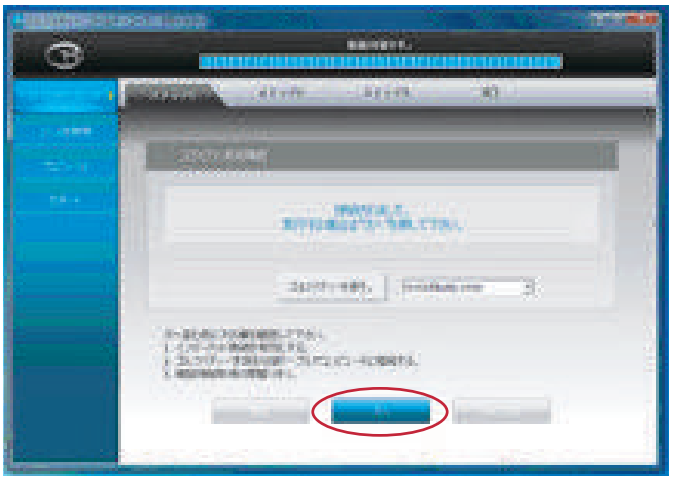

3.2.「ステップ2」で画面下部中央の「次へ」をクリックすると、ファームウェアが更新されている場合は、本機のファームウェアを自動で更新します。

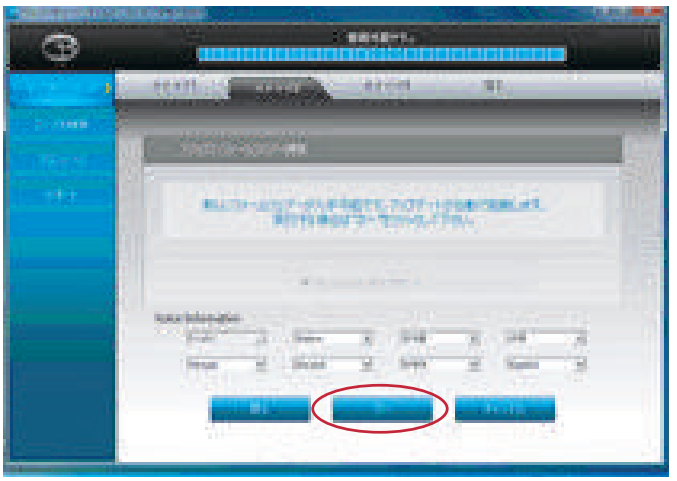

3.3. ファームウェアの更新が完了すると、「ステップ３」へ進みます。

3.4. 「ステップ3」に進むと、国名リストの画面になります。国名の右横に「アップデートが可能です」と表示されていると、更新データの取得が可能です。更新希望の国名の左側ボックスをクリックし、「次へ」をクリックします。

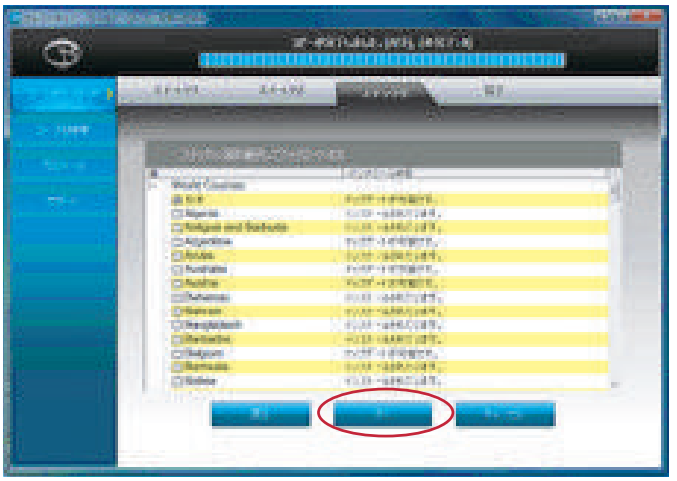

3.5.　ダウンロード選択のボックスが開くので、「新コースのみ」を選択し、「はい」をクリックします。

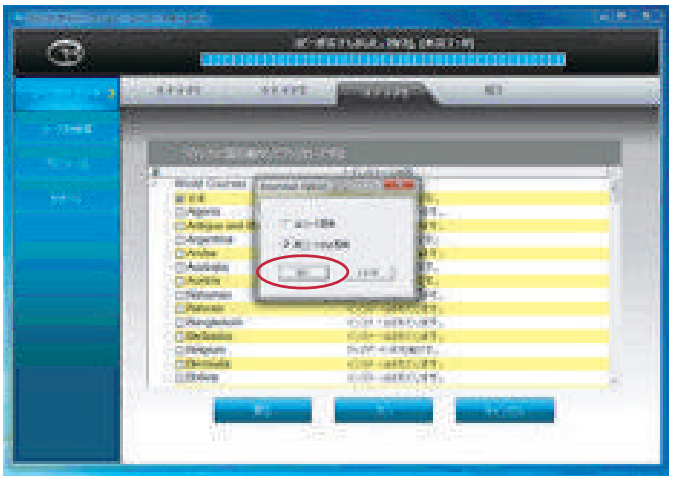

3.6. コースデータのダウンロードが完了すると、画面左下の「再試行」が反転します。本機の同期画面上の「同期モードを終了」ボタンにタッチすると、確認メッセージボックスが表示されます。「はい」をタッチし同期モードが終了した事を確認後USBケーブルを外します。

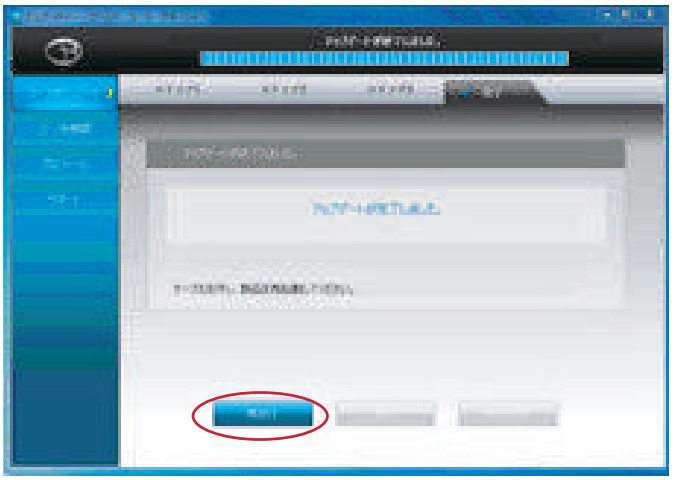

3.7.　GBコースマネージャー画面左の「コースを選択」タブをクリックすると、現在登録されているすべてのゴルフ場リストが表示されます。またコースデータの最終アップデート日も確認する事ができます。

3.8.　GBコースマネージャー画面左の「プロフィール」タブをクリックすると、イメージの取込（本機の画面上に表示する事ができます。）、「所有者名」、「所有者番号（電話番号、ID等）」を登録する事ができます。また本器のシステム情報も表示されます。